


hi-Fun®

hi-Cap 

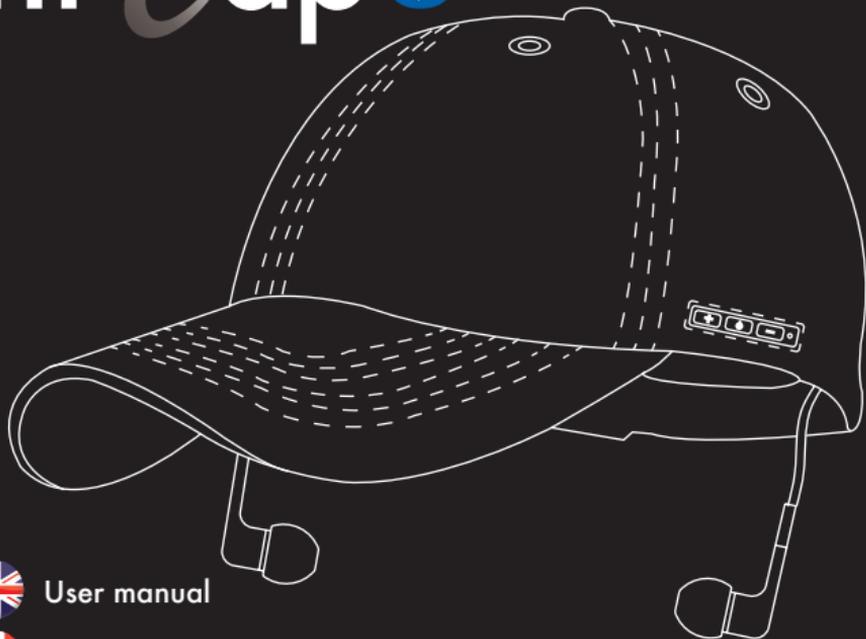

User manual



Libretto di istruzioni

Fig.1

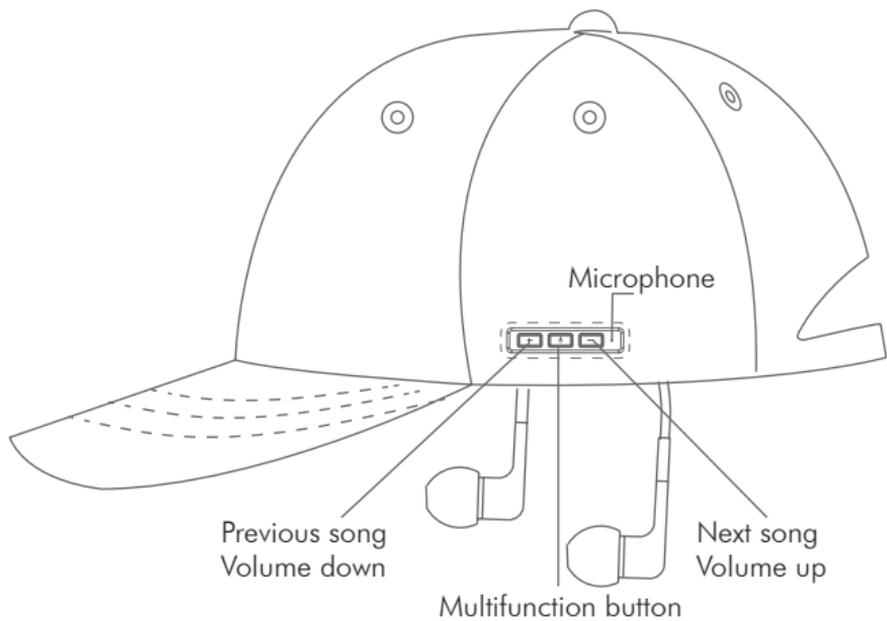


Fig.2

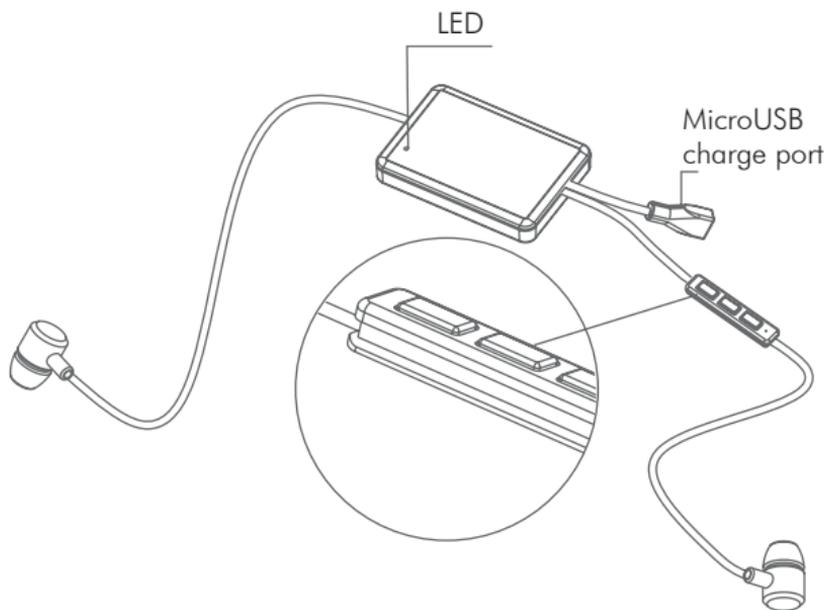


Fig.3


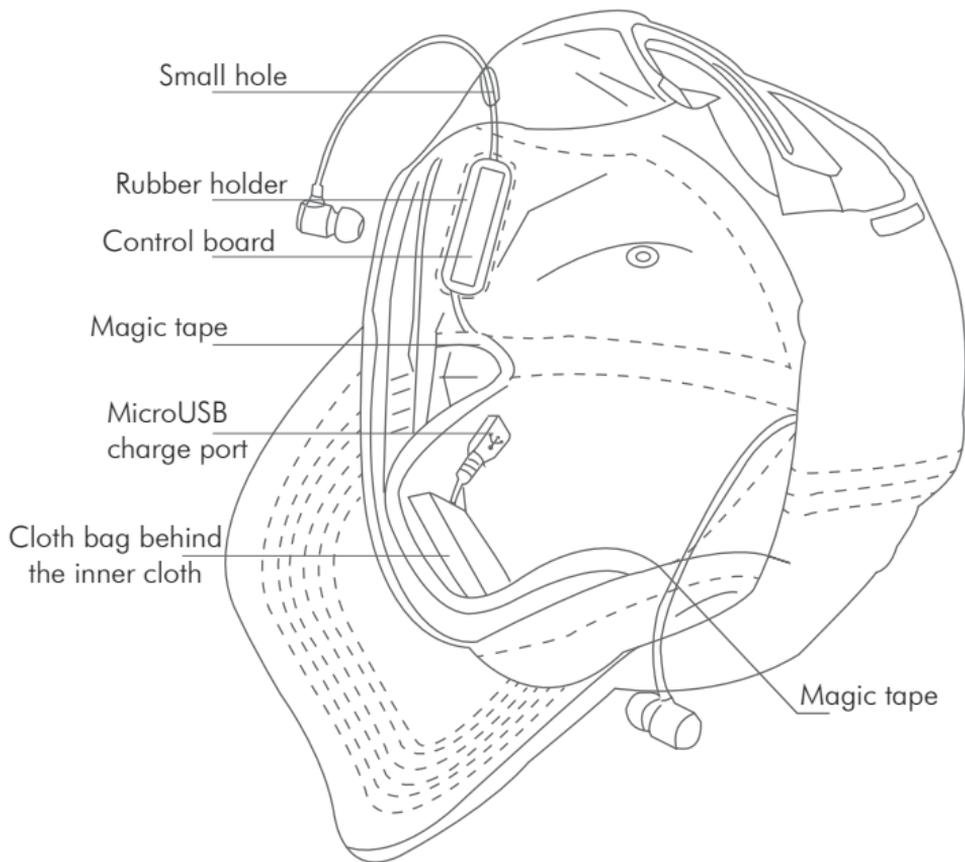


Fig.4

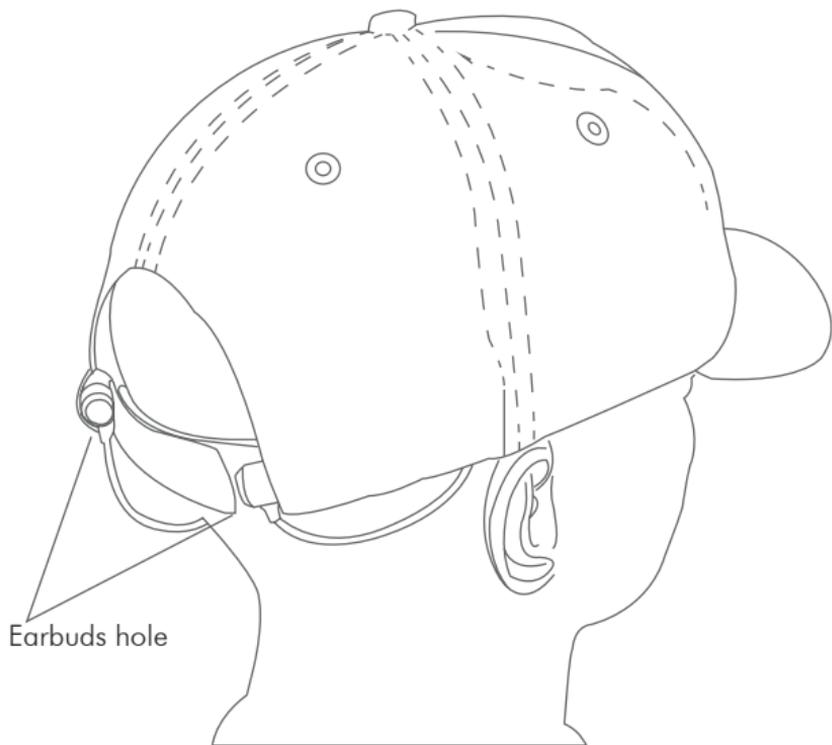

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Queste istruzioni sono per la vostra sicurezza. Leggerle attentamente prima dell'uso e conservarle per future consultazioni.

CARATTERISTICHE

Ascoltate la vostra musica e parlate al telefono tramite la tecnologia Bluetooth incorporata.

Batteria al litio a lunga durata per molte ore di ascolto e conversazione. Bluetooth 4.0.

Livello batteria visualizzato su iPhone.

Parte elettronica totalmente removibile per il lavaggio.

SPECIFICHE

Versione Bluetooth: 4.0+EDR

Frequenza di trasmissione: 2.402 GHz – 2.480 GHz

Raggio operativo: 20 – 30 metri

Sensibilità microfono: circa 1 metro

Batteria: Ioni di Litio – 3,7V/60mAh

Durata batteria: riproduzione – 8 ore / ricarica – 1 ora / standby – 160 ore

Nome visualizzato nel menu Bluetooth: hi-Cap

USARE hi-Cap

Accendere hi-Cap

Premere il tasto multifunzione per 3 secondi, dalle cuffie si sentirà il messaggio vocale "power on"

Abbinare hi-Cap

- 1) Premere il tasto multifunzione per 3 secondi, dalle cuffie si sentirà il messaggio vocale "power on" seguito da "pairing". A questo punto cercare hi-Cap nel menu Bluetooth dispositivi visibili del proprio smartphone. Fatto questo dalle cuffie si sentirà il messaggio vocale "connected". Se all'atto dell'abbinamento viene richiesta una password, inserire "0000".
- 2) Se il vostro dispositivo è l'ultimo abbinato hi-Cap si conatterà automaticamente nel momento in cui viene acceso .
- 3) hi-Cap ritorna automaticamente in modalità pairing quando il dispositivo precedentemente abbinato viene spento.

ASCOLTARE MUSICA CON hi-Cap

Premere il tasto multifunzione per avviare la riproduzione, ripremerlo per interrompere.

Canzone successiva / alzare il volume

Premere il tasto "+" una volta per riprodurre la canzone successiva, tenerlo premuto per alzare il volume

Canzone precedente / diminuire il volume

Premere il tasto "-" una volta per riprodurre la canzone precedente, tenerlo premuto per abbassare il volume

TELEFONARE CON hi-Cap*

Rispondere a una telefonata

Alla ricezione di una chiamata hi-Cap trasmette nelle cuffie un messaggio vocale con il numero chiamante. Per rispondere alla telefonata premere una volta il tasto multifunzione.

Terminare una telefonata

Mentre la telefonata è in corso premere una volta il tasto multifunzione.

Rifiutare una telefonata

Mentre il telefono squilla tenere premuto il tasto multifunzione fino al segnale acustico.

Richiamare l'ultimo numero selezionato

Premere due volte in rapida successione il tasto multifunzione.

Modalità risparmio energetico

Se non abbinato o connesso ad alcun dispositivo, hi-Cap si spegne automaticamente dopo 5 minuti per preservare la batteria

Avviso di batteria scarica

Quando la batteria è scarica, hi-Cap trasmette nelle cuffie il messaggio vocale "power low", collegare immediatamente hi-Cap alla ricarica per evitare che si spenga automaticamente.

Spegnere hi-Cap

Tenere premuto 3 secondi il tasto multifunzione, hi-Cap trasmette nelle cuffie il messaggio vocale "power off" e l'indicatore LED sulla scheda elettronica si spegne.

Riporre gli auricolari

Quando gli auricolari non sono in uso si possono riporre nelle tasche ricavate ai lati di hi-Cap in prossimità della parte posteriore.

*se supportato dal dispositivo abbinato

RIMUOVERE LA PARTE ELETTRONICA

Quando si presenta la necessità di lavare hi-Cap è fondamentale rimuovere la parte elettronica.

Per eseguire l'operazione procedere nel seguente modo:

- 1) Aprire il fissaggio a strappo in prossimità dei fori da cui fuoriescono i fili delle cuffie e fare scorrere l'auricolare attraverso il foro verso l'interno di hi-Cap
- 2) Alzare la patella che si trova all'interno di hi-Cap nella parte frontale, per esporre la scheda elettronica.
- 3) Aprire la chiusura a strappo della tasca che contiene l'elettronica e rimuovere il tutto.

Per riassemblare la parte elettronica, dopo il lavaggio, procedere in senso contrario.

CARICARE hi-Cap

Caricare completamente hi-Cap per il primo utilizzo:

- 1) collegare l'estremità micro-USB del cavo di ricarica con la relativa presa di ricarica sulla scheda elettronica
- 2) collegare l'estremità USB del cavo di ricarica a una presa USB libera sul computer o su un adattatore da muro / da presa accendisigari
- 3) l'indicatore led sulla scheda elettronica si illumina di rosso e si spegne quando la ricarica è ultimata

NOTA: non è possibile utilizzare hi-Cap mentre è in ricarica.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

USER MANUAL

These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly before use and retain for future reference.

FEATURES

Wirelessly listen to music with integrated Bluetooth technology,.

Classic cap design, let music surrounding your life any time.

Hands free function, truly free your hand.

Set-in rechargeable Li-ion battery, long stand-by and working time.

4.0 type of CSR Bluetooth chip, Hi-Fi ear buds with high quality metal shell.

Support power displaying on iPhone, easy to know when will to be charged.

DIY design, available to be detachable when the cap would be washed.

Sound reminder function, easy to set the device according to sound remind.

SPECIFICATIONS

Bluetooth version: 4.0+EDR, CSR.

Frequency: 2.402GHz-2.480GHz

Range: 20-30 meters (depending on device)

Transmission distance of Microphone: ≤ 1 meter

Li-ion battery: 3.7V/60mA

Playback time: ≤ 8 hrs

Charging Voltage: 5V

Charging time: ≤ 1 hrs

USING hi-Cap

Power on:

Press the multifunction button for 3 second. The device will emits the voice "power on".

Pairing:

- 1) Press the multifunction button for 3 seconds. The device will emits the voice "power on" and then "pairing".
- 2) Search for hi-Cap in the Bluetooth device list of your phone and click on it. The cap is now ready to be used.
- 3) If your device is the last paired to hi-Cap, it will reconnect automatically when it will be powered on.

Power off:

Press the multifunction button for 3 seconds.

MUSIC

Playing/Pause

Press the multifunction button to play music and press it again to pause. Press the button to cycle through these two functions.

Previous song/volume down

Press the "-" button once to skip to previous song. Keep it pressed to lower the volume.

Next song /volume up

Press the "+" button once to skip to next song. Keep it pressed to raise the volume.

CALL FUNCTIONS*

Answer:

When a call is received the hi-Cap will read the calling number in the headphones. To accept the call press once the multifunction button.

End a call:

During a call, press the multifunction button. The call is terminated.

Reject a call:

When a call is received keep pressed the multifunction button. An acoustic tone informs that the call has been rejected.

Redial the last number:

Press twice the multifunction button, the last called number in your phone will be redialed.

Power safe mode:

If not paired or connected hi-Cap switches off itself after 5 minutes in order to preserve the battery.

Low power warning:

If battery is discharged, hi-Cap will notify the user with a "power low" message through the headphones

Stowing the earbuds:

If not in use, earbuds can be stowed in the pouches on the back side of the cap.

* if supported by the device

REMOVE THE ELECTRONIC PART FROM hi-Cap:

- 1) Open the magic tape inside the cap and move the ear bud through the hole. Remove the magic tape that holds the electronic box in the back and remove it.
- 2) To reassemble the cap, perform the steps at point 1 in the reverse order.

CHARGING

Recharge completely the hi-Cap battery before use.

- 1) Connect the MicroUSB side of the recharging cable to charging port of the electronic box
- 2) Connect the USB side of the recharging cable to a spare USB socket on the PC or to a wall/car adapter.
- 3) The LED on electronic box will turn red while recharging and will turn off when recharge is complete.

hi-Cap can not be used while recharging.

Specifications are subjected to change without notice.

WARNING

- Device is not waterproof. Do not use under the rain.
- hi-Cap is not a toy. Keep out of reach of children.
- Remove the electronic part before washing.
- Do not disassemble the electronic box. No user serviceable parts inside.

Battery notices:

- Do not allow the battery to completely discharge. In order to keep the battery perfectly functional, recharge hi-Cap at least once a month.
- Do not throw hi-Cap in fire: battery may explode.
- Do not put the battery in water.
- Do not cut, bend or modify the battery.
- Do not swallow the battery.

AVVERTENZE

hi-Cap non è impermeabile, non esporlo alla pioggia.
Tenere hi-Cap lontano dalla portata di bambini. Non è un giocattolo.
Rimuovere la parte elettronica prima di lavare hi-Cap.
Non smontare hi-Cap, esso non contiene parti accessibili all'utente.

Avvertenze batteria:

Non consentire che la batteria di hi-Cap si scarichi completamente, ricaricare hi-Cap almeno una volta al mese anche quando non viene utilizzato.

Non gettare la batteria nel fuoco, non tagliarla o piegarla. Pericolo di esplosione.

La batteria non è sostituibile dall'utente, non cercare di eseguire l'operazione da soli.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti alla direttiva R&TTE e alle direttive CE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile presso www.hi-Fun.com

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea

2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

INFORMATION FOR USERS

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled to the local collecting points or given back to retailer when you buy a new product, in a ratio of one to one pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. Very small WEEE (no external dimension more than 25 cm) can be delivered to retailers free of charge to end-users and with no obligation to buy EEE of an equivalent type.

For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. The unlawful disposal of the product carries a fine according to the legislation currently in force.

DECLARATION OF CONFORMITY

This product complies with all the requisites of R&TTE and CE directives. Complete declaration of conformity is available at www.hi-Fun.com

Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on

separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

hi-Fun®



 @hifunofficial
 @hiFunOfficial
 hi-Fun

Model: hi-Cap

Designed in Milan

Made in China,
produced by hifun s.r.l.

Via Santa Tecla 4, 20122 Milano, Italy.

Tel: +39 02 36767640

Fax: +39 02 99988029

P.IVA 06141720968

info@hi-fun.com

